


Схема сборки

Тумба мобильная [425x450x590] Артикул: ТМ.4.5(16)(С6)

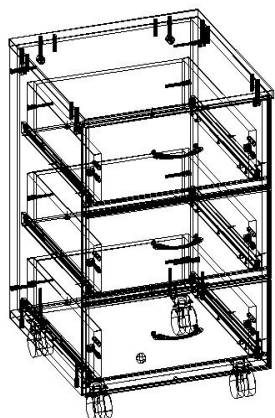

Эскиз	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во
	1 Столешница	429	454	1
	10 Дно ящика	365	404	1
	11 Полотно фасада	188	421	1
	12 Стенка ящика	335	100	1
	13 Боковина ящика	400	100	1
	14 Боковина ящика	400	100	1
	15 Дно ящика	365	404	1
	16 Полотно фасада	188	421	1
	17 Стенка ящика	335	100	1
	18 Боковина ящика	400	100	1
	19 Боковина ящика	400	100	1
	2 Дно	425	432	1
	20 Дно ящика	365	404	1
	3 Боковина	558	432	1
	4 Боковина	558	432	1
	5 Стенка	558	393	1
	6 Полотно фасада	188	421	1
	7 Стенка ящика	335	100	1
	8 Боковина ящика	400	100	1
	9 Боковина ящика	400	100	1
	Винт М4х20 [WPM М4 Х20 ІВ]			6
	Гвоздь [ГСТ]			18
	Демпфер самоклеющийся 10*1,5 09.0032.207.06 [09.0032.207.06]			6
	Заглушка минификс [ЗЭМФ]			12
	Заглушка с/к для конфирмата D=13, шт [ЗС1360]			4
	Конфирмат 7.0x50 [KON 7,0X50 ІВ]			16
	Минификс шток [ШМФ]			12
	Левая направляющая для ящиков 400 мм			3
	Правая направляющая для ящиков 400 мм			3
	Опора колесная фланец (без стопора) арт.ОК-50/1/К [ОК-50/1/К]			4
	Ручка UP8204 хром (со сверловкой) для 16мм толщины [UP8204]			3
	Саморез 3.5x16 белый цинк [С3,5*16 белый цинк]			58
	Стяжка минификс [СтМФ]			12
	Шайба плоская DIN 125 М 4			6
	Шкант деревянный 8 X 30			12

- Собрать боковины ящиков поз.8,9,13,14,18,19 и стенку ящика поз. 7,12,17. Использовать конфирматы
- Установить фасады поз. 6,11,16. Использовать шканты, стяжки и штоки минификс.
- Установить дно поз. 10,15,20 в ящики: вставить его в пазы фасадов 6,11,16 и прибить на гвозди к боковинам и стенкам ящиков. Затем к боковинам ящиков прикрутить внутренние части направляющих согласно наметкам под саморезы. Использовать саморезы 3,5x16 белые цинк.
- Собрать каркас тумбы: к дну поз.2 прикрепить заднюю стенку поз. 5 и боковины поз.3,4 используя конфирматы. К боковинам поз. 3,4 и задней стенке поз.5 прикрутить крышу поз.1, используя шканты, стяжки и штоки минификс.
- К боковинам поз. 2,3 прикрутить наружные части направляющих. Использовать саморезы 3.5x16 белые цинк
- Установить заглушки на минификсы и конфирматы.
- Установить опоры колесные на дно тумбы поз.2. Использовать саморезы 3.5x16 белые цинк
- Установить ящики в каркас тумбы.

