


Схема сборки

Тумба приставная [425x600x750] Артикул: ТСн.4.6(С6)

| Эскиз | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Кол-во |
|--|-------------------|-----------|------------|--------|
|  | 1 Столешница | 429 | 604 | 1 |
| | 10 Стенка ящика | 335 | 100 | 1 |
| | 11 Боковина ящика | 450 | 100 | 1 |
| | 12 Боковина ящика | 450 | 100 | 1 |
| | 13 Дно ящика | 365 | 454 | 1 |
| | 14 Полотно фасада | 163 | 421 | 1 |
| | 15 Стенка ящика | 335 | 100 | 1 |
| | 16 Боковина ящика | 450 | 100 | 1 |
| | 17 Боковина ящика | 450 | 100 | 1 |
| | 18 Дно ящика | 365 | 454 | 1 |
| | 19 Полотно фасада | 163 | 421 | 1 |
| | 2 Дно | 393 | 582 | 1 |
| | 20 Стенка ящика | 335 | 100 | 1 |
| | 21 Боковина ящика | 450 | 100 | 1 |
| | 22 Боковина ящика | 450 | 100 | 1 |
| | 23 Дно ящика | 365 | 454 | 1 |
| | 3 Цоколь | 393 | 60 | 1 |
| | 4 Цоколь | 393 | 60 | 1 |
| | 5 Боковина | 728 | 582 | 1 |
| | 6 Боковина | 728 | 582 | 1 |
| | 7 Стенка | 652 | 393 | 1 |
| | 8 Полка | 393 | 566 | 1 |
| | 9 Полотно фасада | 163 | 421 | 1 |
| Винт М4х20 [WPM M4 X20 IB] | | | | 6 |
| Гвоздь [ГСТ] | | | | 32 |
| Демпфер самоклеющийся 10*1,5 09.0032.207.06 [09.0032.207.06] | | | | 6 |
| Заглушка минификс [ЗЭМф] | | | | 12 |
| Заглушка с/к для конфирмата D=13, шт [ЗС1360] | | | | 10 |
| Конфирмат 7.0x50 [KON 7.0X50 IB] | | | | 18 |
| Минификс шток [ШМф] | | | | 12 |
| Левая направляющая для ящиков 450 мм | | | | 3 |
| Правая направляющая для ящиков 450 мм | | | | 3 |
| Подпятник под гвоздь [гвоздь] | | | | 4 |
| Ручка UP8204 хром (со сверповкой) для 16мм толщины [UP8204] | | | | 3 |
| Саморез 3.5x16 черный [С3,5*16] | | | | 16 |
| Саморез 3.5x16 белый цинк [С3,5*16 белый цинк] | | | | 42 |
| Стяжка минификс [СтМф] | | | | 12 |
| Шайба плоская DIN 125 М 4 | | | | 6 |
| Шкант деревянный 8 X 30 | | | | 12 |
| Уголок пластик[UM] | | | | 8 |
| Шток усиленный саморез [Т101] | | | | 4 |
| Эксцентрик усиленный [SE01] | | | | 4 |

- Собрать боковины поз.11,12,16,17,21,22 и стенки ящиков поз. 10,15,20. Использовать конфирматы
- Установить фасады поз. 9,14,19. Использовать шканты, стяжки и штоки минификс.
- Установить дно поз. 13,18,23 в ящики: вставить его в пазы фасадов 9,14,19 и прибить на гвозди к боковинам и стенкам ящиков. Затем к боковинам ящиков прикрутить внутренние части направляющих согласно наметкам под саморезы. Использовать саморезы 3,5x16 белые цинк.
- Собрать каркас тумбы: к дну поз.2 и задней стенке поз. 7 прикрепить боковины поз.5,6 используя конфирматы. К боковинам поз. 5,6 и дну поз.2 прикрепить цоколь поз. 3,4 используя пластиковые уголки и саморез 3.5x16 черный. К боковинам поз. 5,6 и задней стенке поз.7 прикрепить крышу поз.1, используя шканты, стяжки и штоки минификс. К боковинам поз. 5,6 прикрепить полку поз.8, используя эксцентрики.
- К боковинам поз. 5,6 прикрепить наружные части направляющих для ящиков. Использовать саморезы 3.5x16 белые цинк
- Установить заглушки на минификсы и конфирматы.
- Установить подпятники на боковины поз.5, 6. Использовать гвозди
- Установить ящики в каркас тумбы.

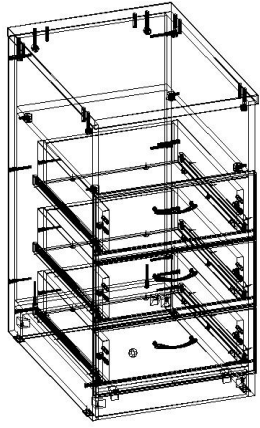